オートパワーオフ機能

約3分間どのボタンも押されないと、自動的に電源がオフになります。
電源を入れるときには「パワーボタン」を押してください。

電池の交換のしかた

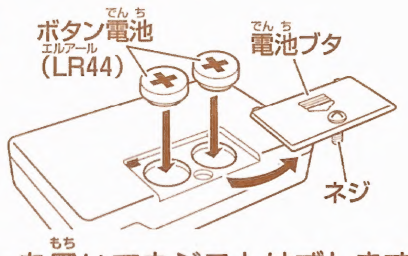

電池が消耗してくると、画面が見にくくなったり、誤作動の原因になりますので、その時は電池を交換してください。

①本体裏側の電池ブタを、プラスドライバーを用いてネジごとはずします。
②ボタン電池(LR44)2個を、プラス側を上にして入れます。その際、電池の向きを間違えないように注意してください。
③電池ブタを閉じて、しっかりとネジで止めます。「リセットボタン」を押してください。

電池寿命:
連続使用 約20時間

※電池の寿命は新品のボタン電池(LR44)を使用した場合です。使用状況・電池の種類・電池容量などにより短くなります。
※電池を交換すると、ハイスコアは消去されます。

—お客様へ— 弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5
㈱エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日を除く)10時～12時、13時～17時

©HANDHELD CO., LTD.
©2005 EPOCH CO., LTD.
MADE IN CHINA

発売元
有限会社ハンドヘルド
販売元
株式会社 **エポック社**
EL-SPIRITS事業部
東京都台東区駒形2-2-2

EL-SPIRITS

LR-03

バブルボブル
BUBBLE BOBBLE™

取扱説明書

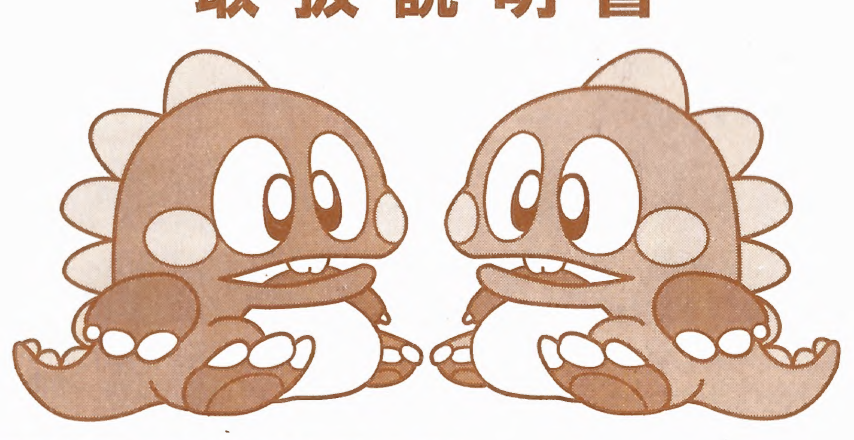

©TAITO CORPORATION 1986
『バブルボブル』は株式会社タイトーの登録商標です。

対象年齢6才以上 | **テスト用電池(LR44)2個付き**

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

⚠ 注 意(ちゅうい)

保護者の方へ　必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 液晶部分にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。

使用上の注意

- 絶縁シートを抜いた後、本体が正常に動作しない時は、リセットボタンを押してください。
- 破損・故障・変形の原因になりますので、本体を水にぬらしたり、画面や操作ボタンなどに無理な力を加えないでください。
- 落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えたりしないでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 付属の電池はテスト用です。液晶の表示が暗くなったり、間違ったパターンが表示される場合は、お早めに新しい電池(ボタン電池〔LR44〕)2個とお取り替えください。

はじめて遊ぶときは

(1)本体ウラの絶縁シートを引き抜きます。
(2)細い棒などで本体ウラの「リセットボタン」を押します。

リセットボタンについて

動作しない・動作がおかしい場合は、細い棒などで本体ウラの「リセットボタン」を押してください。

※「リセットボタン」はとがった棒やシャープペンのしんなどで押さないでください。
※「リセットボタン」を押すと全てのデータが消去されます。

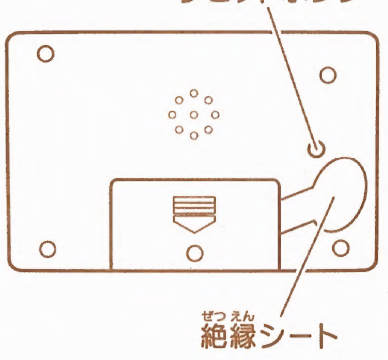

サウンド

「サウンドボタン」を押すたびに、ゲームサウンドが以下の順で変わります。

①音量小 → ②音量中 → ③音量大 → ④音なし → ①音量小 …

ボタン説明

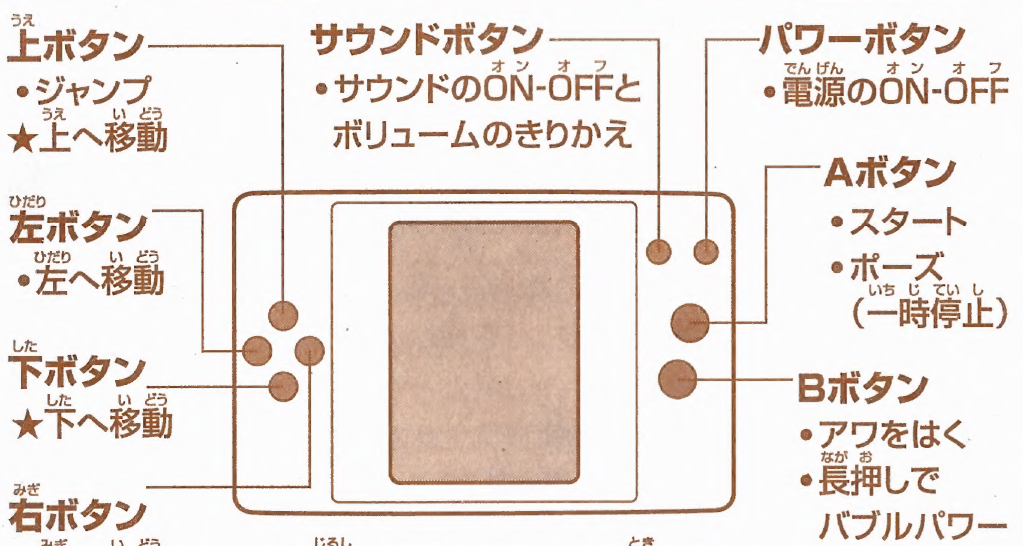

※★印はバブルアタックの時のみ

ゲームのはじめかた

1 **電源が入ると、オープニングデモ画面が始まります。**
※デモ画面ではハイスコアが表示されます。

2 **「上下ボタン」でレベルを選択します。**
1～23までのレベルを選ぶことができます。

3 **「Aボタン」を押すと、ゲームがスタートします。**

画面説明

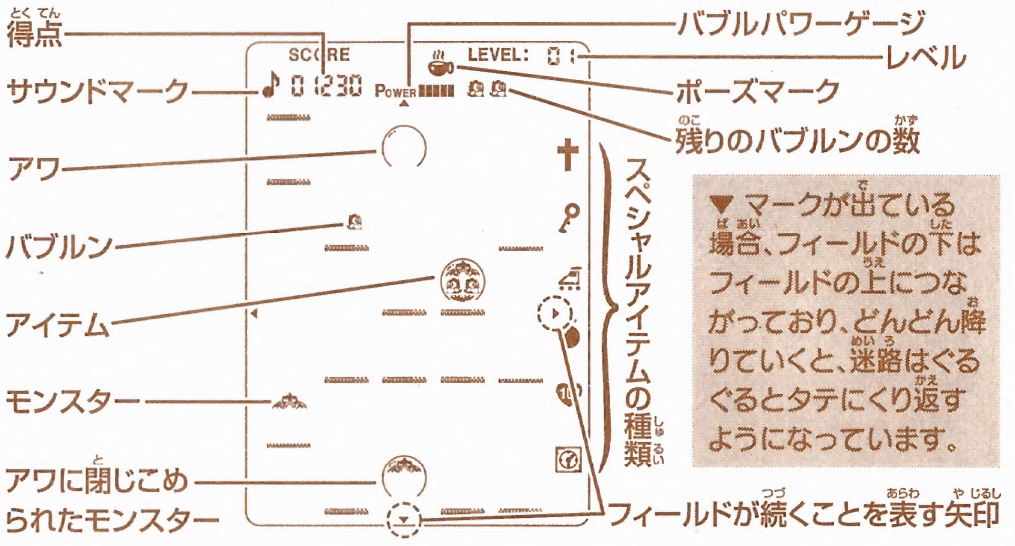

▼マークが出ている場合、フィールドの下はフィールドの上につながっており、どんどん降りていくと、迷路はぐるぐるとタテにくり返すようになっています。

ゲームの遊びかた

バブルン

★プレーヤーはバブルンです。アワをはいて、モンスターをやっつけていきましょう!
★このゲームは120のレベルで構成されています。フィールドのモンスターを全て倒すとレベルクリアとなり、次のレベルへ進みます。
★ゲームスタート時のバブルンのライフは3つです。モンスターに触れるとミスとなり、3回ミスをするとライフが1つ減ります。ライフが全てなくなるとゲームオーバーです。

※モンスターに触れた直後は、バブルンが点滅状態になります。この間はモンスターに触れてもミスになりません。

★ライフは10000点になると1つ増えます。
★ライフは6つまで増やすことができます。（画面上のバブルンをふくむ）

モンスターのたおしかた

モンスター

●「Bボタン」でアワをはきだしてモンスターに当て、モンスターをアワに閉じこめましょう。バブルンがアワに閉じこめられたモンスターに体当たりをしてアワを割ると、モンスターを倒すことができます。

●倒されたモンスターはアイテムに変化します。アイテムを取ると、高得点が入ります。全てのモンスターを倒した後、一定時間が経過すると、次のレベルへ進みます。その間に、なるべくたくさんのアイテムを取りましょう。

ボスステージ

ボスモンスター

●8レベルごとにボスモンスターが登場します。

●ボスは何度もアワを当てると、倒すことができます。

●ボスを倒すと、ゲームスピードが速くなり、難易度が上がります。

アワを割る	モンスターを閉じこめたアワを割る	アイテムを取る
10点	100点	200点

バブルアタック

バブルアタック

●「Bボタン」を押し続けると、バブルパワーをためることができます。『バブルパワーゲージ』が満タンになると、バブルンはアワに乗って、一定時間、自由に上下左右に移動できるようになります。

●「Bボタン」をはなすとアワから降りることができます。

※アワに乗っているときは、他のアワを割ったり、アイテムを取ることはできません。

※他のアワでふさがれた場所には行くことができません。

※フィールドの天井にぶつかると、それ以上、上には行くことができません。

ウォーターバブル

ウォーターバブル

ゲーム中、ウォーターバブルが現れることがあります。
このバブルを割ると、一発逆転のチャンス!
プレーヤーは水に乗って下へ流されていきますが、流れる途中にいるモンスターを一気に倒すことができます。

スペシャルアイテム

スペシャルアイテム

ときどき現れるスペシャルアイテムは便利なものばかり! ぜひ、ゲットしましょう!

	クロス	アワがパワーアップします。
	マジックキー	3レベル分ワープします。
	シューズ	バブルンの動きが速くなります。 (アイテムを取ったレベル内でのみ有効)
	ダイナマイト	モンスターを全て倒します。
1UP	エクストラライフ	ライフが1つ増えます。 (ライフは最大6つまでしか増えません)
	とけい	モンスターの動きがしばらく止まります。